


# VARME KILDEN

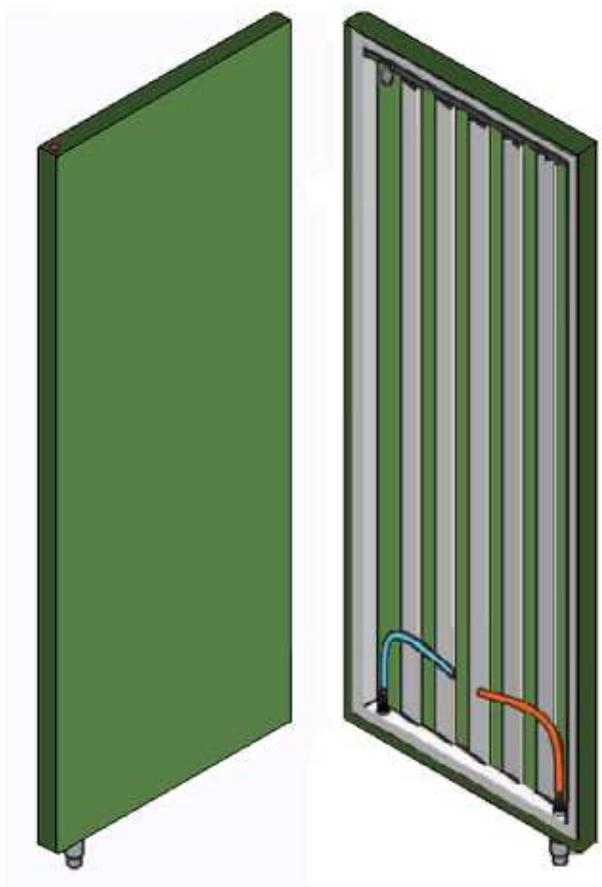

## 墙壁 安装 说明

型号

MILJØ, BØLGE, TYND & PRISME

2017

# VARME KILDEN

## 步骤 0:

请仔细阅读本说明。

检查暖气片是否完整，以下配件是否具备：

- ✓ 热感应开关头 (A),
- ✓ 热感应阀门 (C),
- ✓ 支座 (D),
- ✓ 泄气阀 (B).

检查配备的销子是否适合墙壁种类。



**步骤 1:** 将 VARME KILDEN 暖气片安全的放置在一个干净柔软的平面上。

安装热感应阀 (C)。


将泄气阀拧上去 (B)。

**步骤 2:** 将暖气片摆放在最终位置，进行管路连接 (O)，请记住进水管必须在热感应阀门侧


必须是两个人来安装。

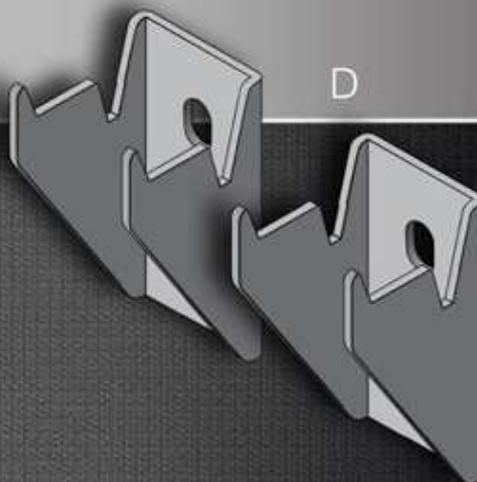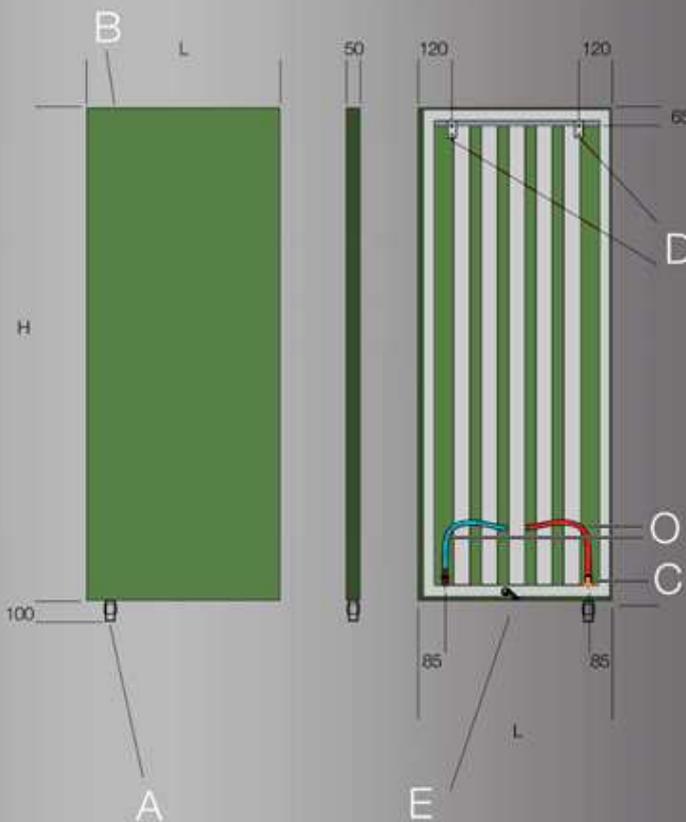

# VARME KILDEN

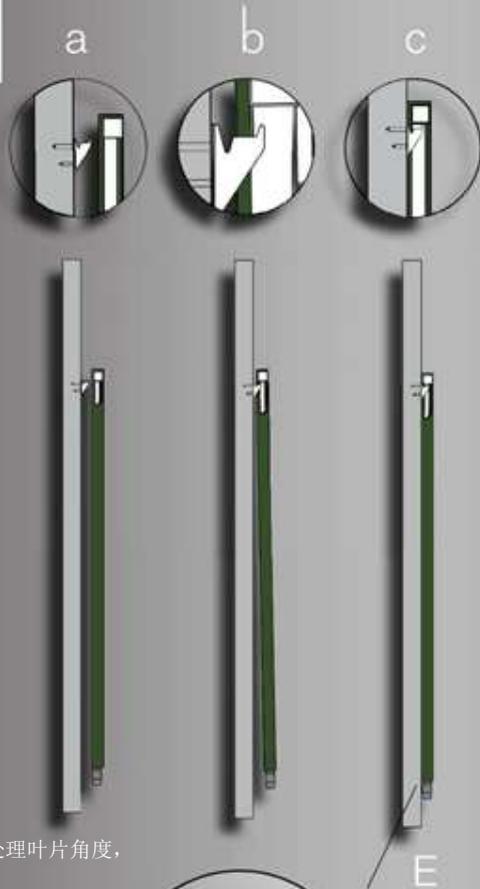

需要时，用螺丝刀和钳子适当处理叶片角度，以便暖气片后部更好地挂到位。

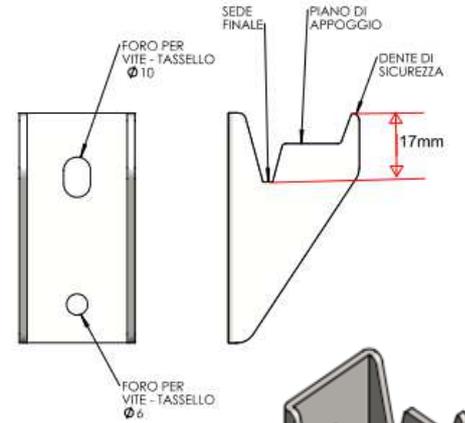

**步骤 3:** 划出支座 (D)位置，然后用螺丝和销子  $\text{Ø}10\text{mm}$  (上边的孔)固定到墙上。

在用螺丝和销子  $\text{Ø}6\text{mm}$  (下边的孔)固定支座前，确定支座完全水平。


**步骤 4:** 抬起暖气片并挂到支座支撑面上 (a -b)。

在暖气片下部边沿作一记号，以便后续安装保险扭键 (E)，在下一页中会详细说明。

**步骤 5:** 固定保险扭键 (E)，在下一页中会详细说明。

**步骤 6:** 将暖气片抬起并悬挂在支座支撑面 (a -b)上，检查管道连接位置，将暖气片下滑并靠到墙壁的最终位置上。

**步骤 7:** 旋转保险扭键 (E)至最终位置，确保安装的牢固性和切实防止抬起暖气片。

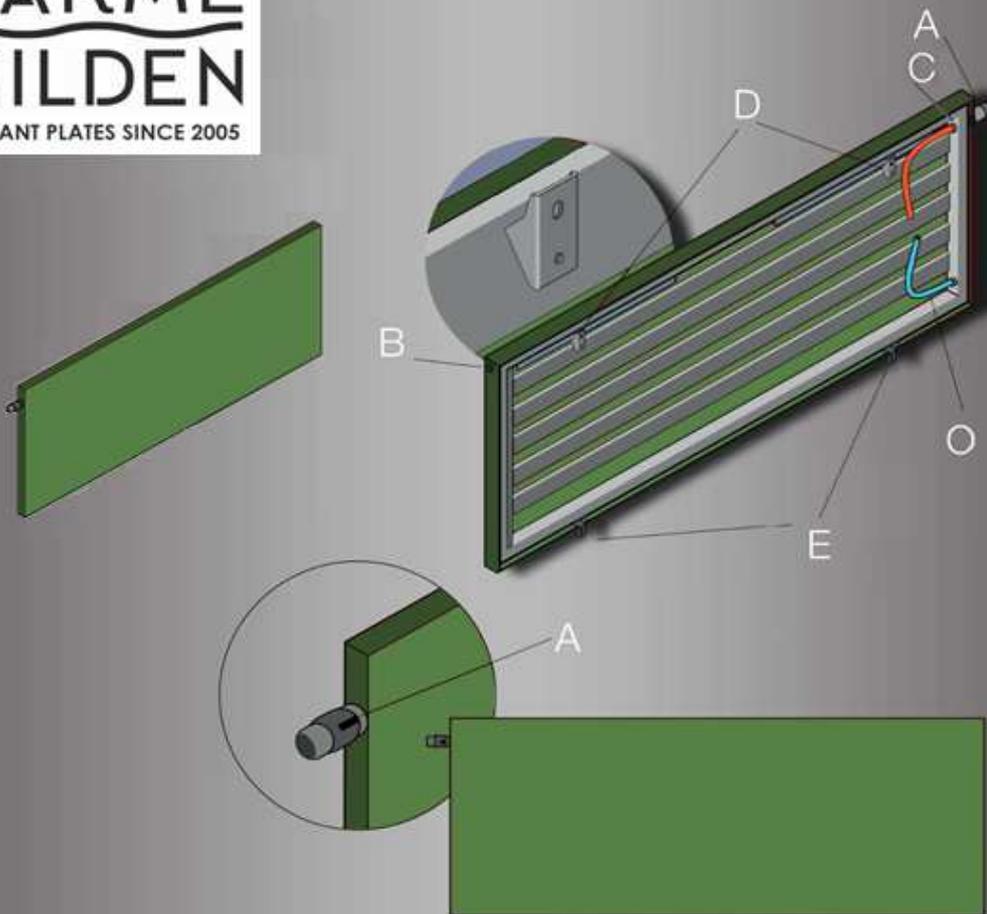

**步骤 4:** (a -b). 抬起暖气片并挂到支座支撑面上 (a -b).


在暖气片下部边沿作一记号，以便后续安装保险扭键 (E)，在横向安装时将有两个。在下一页中会详细说明。

**步骤 5:** 固定保险扭键 (E)，在下一页中会详细说明。


**步骤 6:** 将暖气片抬起并悬挂在支座支撑面(a -b)上，检查管道连接位置，将暖气片下滑并靠到墙壁的最终位置上。

**步骤 7:** 旋转保险扭键(E)至最终位置，确保安装的牢固性和切实防止抬起暖气片。


# 下部保险扭键安装

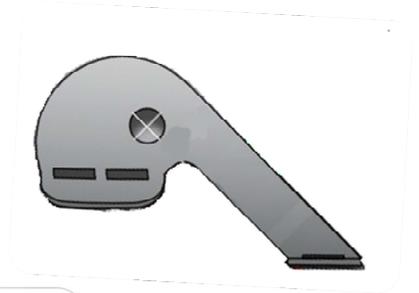


在墙壁上安装上部固定支座

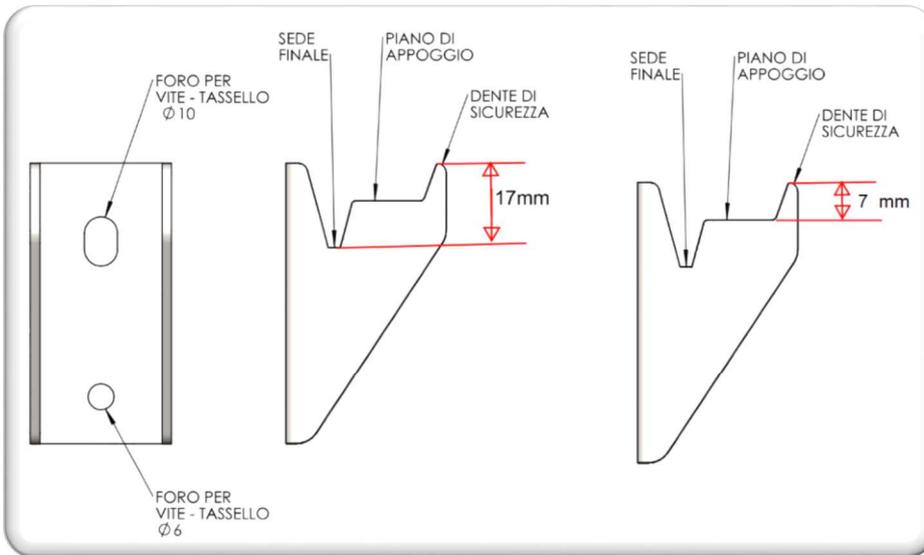

将暖气片就位后，确保暖气片水平，如果不水平，调节支座使其水平。

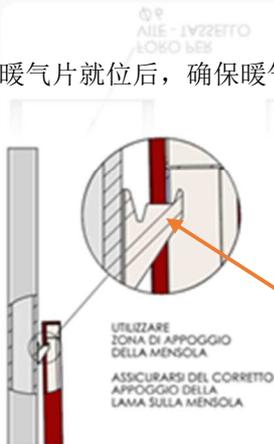

确定安装完美水平后，将暖气片放置在支座的“支撑平面”上。

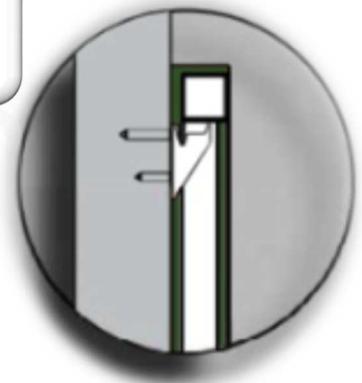


用一根划线标示出暖气片的最低处，然后去掉暖气片。




去掉暖气片后，在划线上方 12 是毫米，在暖气片中心位置处，钻孔然后打入  $\varnothing 6\text{mm}$  的销子用于固定保险扭键。



固定好扭键，重新将暖气片挂置于固定支座的最终位置上。

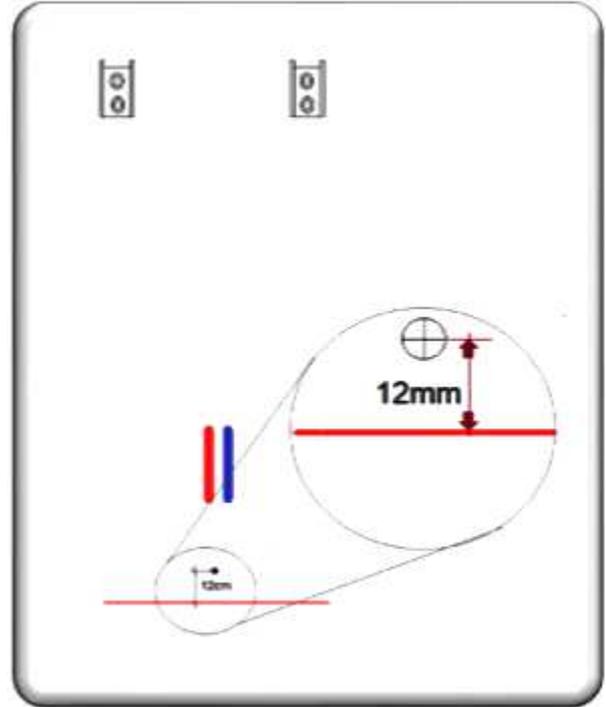

然后，将扭键旋转大致 90 度，使其勾住暖气片内部边缘，从而将暖气片固定到墙壁上。

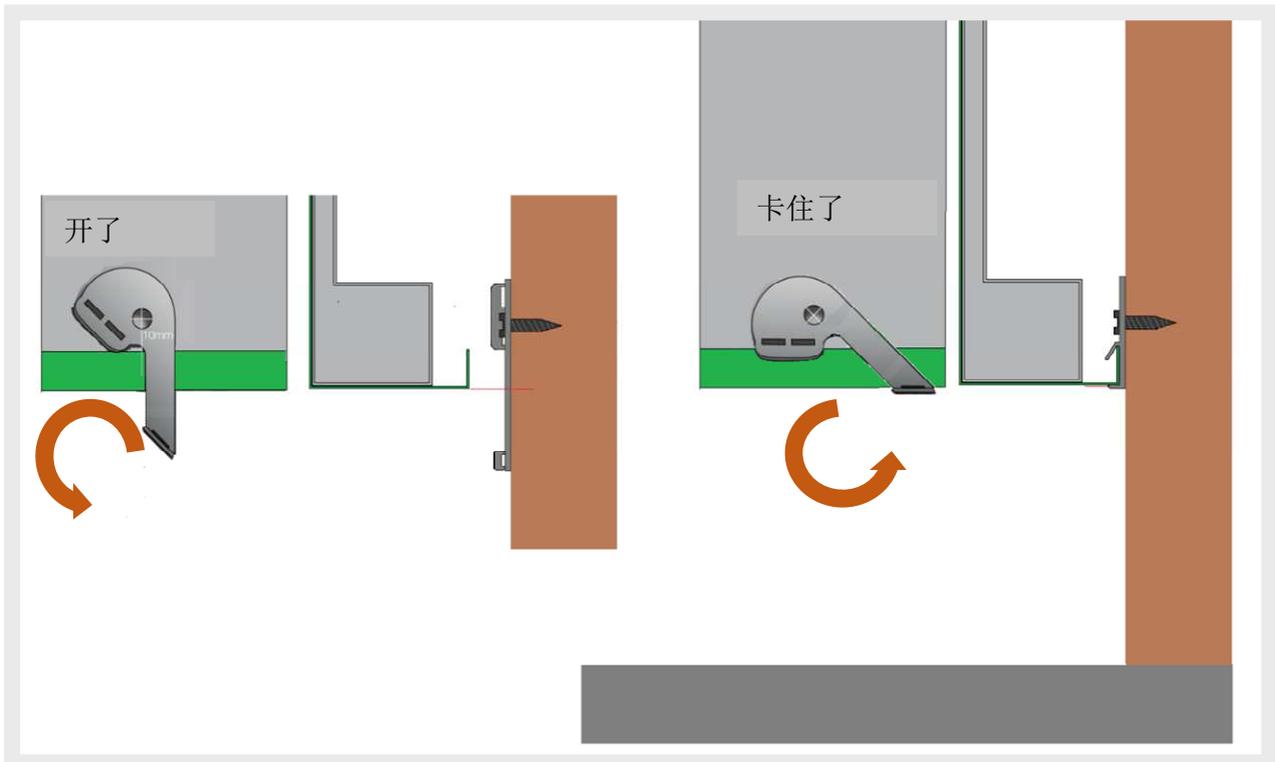

注意，在横向安装或比较宽的竖向安装时，保险扭键将是两个。